


### ЗАКРИТА ПІДПІРНА СПОРУДА ДЛЯ ПИТНОЇ ВОДИ – НОВА КОНСТРУКЦІЯ

#### Область застосування:

Герметизація наземних та підземних резервуарів для питної води.

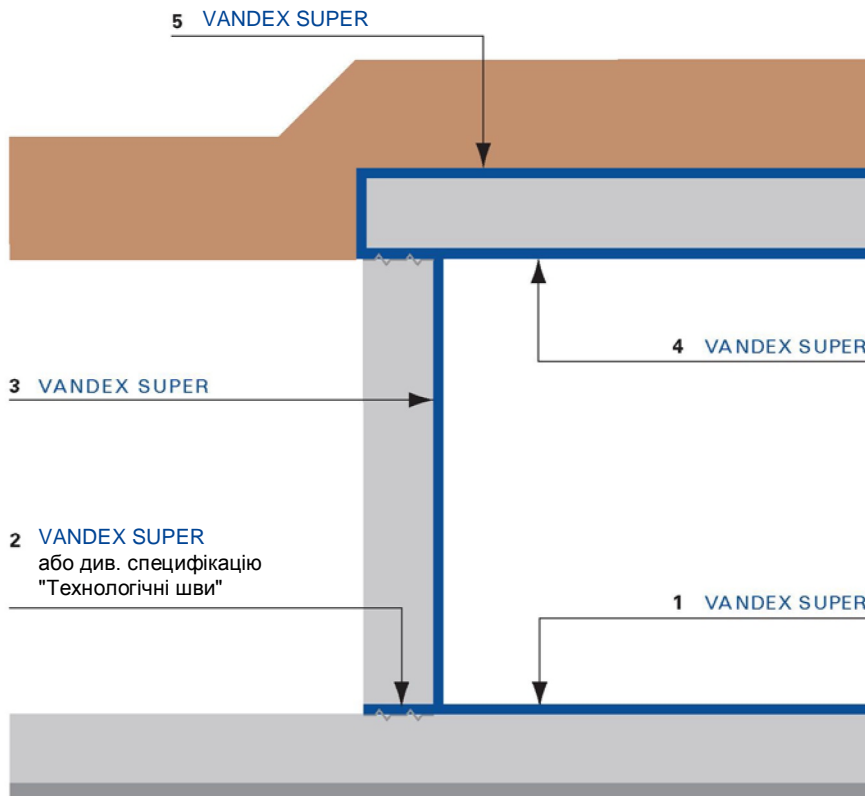

#### Інструкція із застосування

- 1 Нанесіть один шар VANDEX SUPER на підлогу.
- 2 **Додатково:** Нанесіть VANDEX SUPER на всі технологічні шви відповідно до специфікації "Технологічні шви".
- 3 Нанесіть два шари VANDEX SUPER на стіни. Нанесіть другий шар, коли перший ще не застиг.
- 4 Нанесіть один шар VANDEX SUPER на стелю.
- 5 Якщо споруда під землею, нанесіть VANDEX SUPER на перекриття.

#### Альтернативні варіанти:

- У місцях із рівною поверхнею замініть VANDEX SUPER на VANDEX BB 75.
- Якщо необхідно забезпечити більш естетичний вигляд, замініть VANDEX SUPER на VANDEX SUPER WHITE або VANDEX CONCRETE GREY.

#### Примітка:

- Міцність зчеплення з основою > 1,5 Н/мм<sup>2</sup>

Для отримання додаткової технічної інформації та інформації щодо норм використання зверніться до технічної специфікації або до технічного представника компанії "Vandex".

Інформація, що міститься у цьому документі, має в своїй основі наш багаторічний досвід та знання. Однак, ми не можемо давати ніяких гарантій, оскільки для отримання успішного результату у кожному окремому випадку мають враховуватися усі обставини. Зазначені величини є середніми значеннями, які, в деяких випадках, можуть бути більшими.