


ПІДЗЕМНІ БЕТОННІ СТІНИ ТА БЕТОННІ ПЕРЕКРИТТЯ - ВНУТРІШНЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

Область застосування:

Внутрішня гідроізоляція нової або існуючої підземної стіни і перекриття конструкцій, що підлягають впливу ґрунтової вологи або гідростатичного тиску.

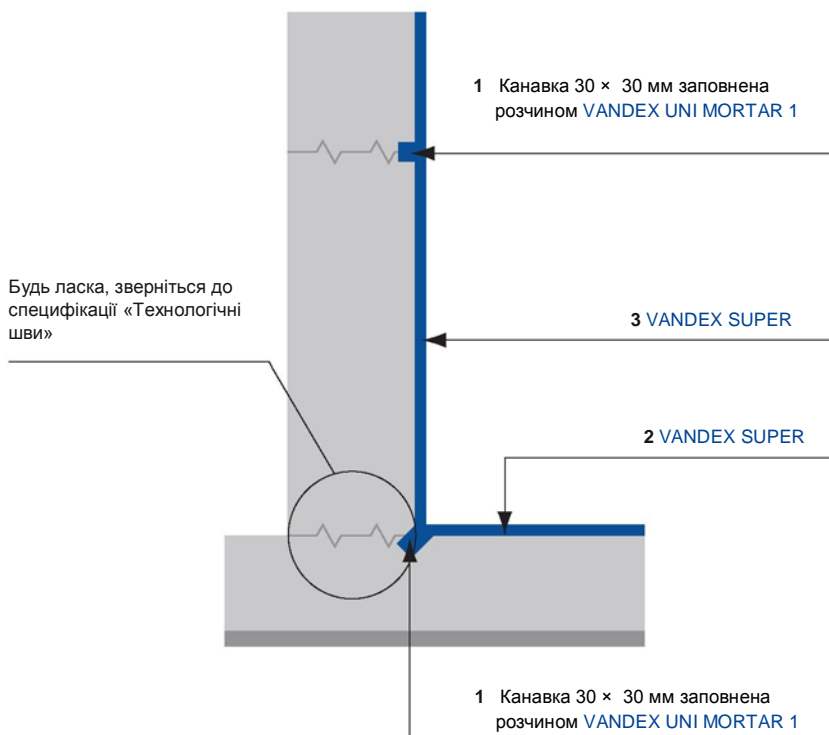

Інструкція по застосуванню

- 1 Додатково:** Видовбайте канавку (прибл. 30 × 30 мм) уздовж технологічних швів. Заповніть очищену канавку розчином **VANDEX UNI MORTAR 1** врівень з внутрішньою поверхнею.
- Нанесіть один шар **VANDEX SUPER** на поверхню перекриття.
- Нанесіть два шари **VANDEX SUPER** на внутрішню поверхню стіни.

Примітка:

- Міцність зчеплення з субстратом > 1.5 Н/мм²

За додатковими технічними деталями і нормами споживання зверніться до технічної специфікації або до технічного представника Vandex.

Інформація, що міститься у цьому документі, заснована на нашому багаторічному досвіді та наших знаннях. Ми не можемо, однак, дати ніяких гарантій, оскільки для успішного результату всі обставини в кожному окремому випадку повинні бути прийняті до уваги. Вказані величини є середніми, в деяких випадках може виникнути потреба їх збільшити.