


ПІДЗЕМНІ БЕТОННІ СТІНИ ТА БЕТОННІ ПЕРЕКРИТТЯ - ЗОВНІШНЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

Область застосування:

Зовнішня гідроізоляція підземних стін і перекриттів конструкцій, що знаходяться під впливом ґрунтової вологи або гідростатичного тиску.

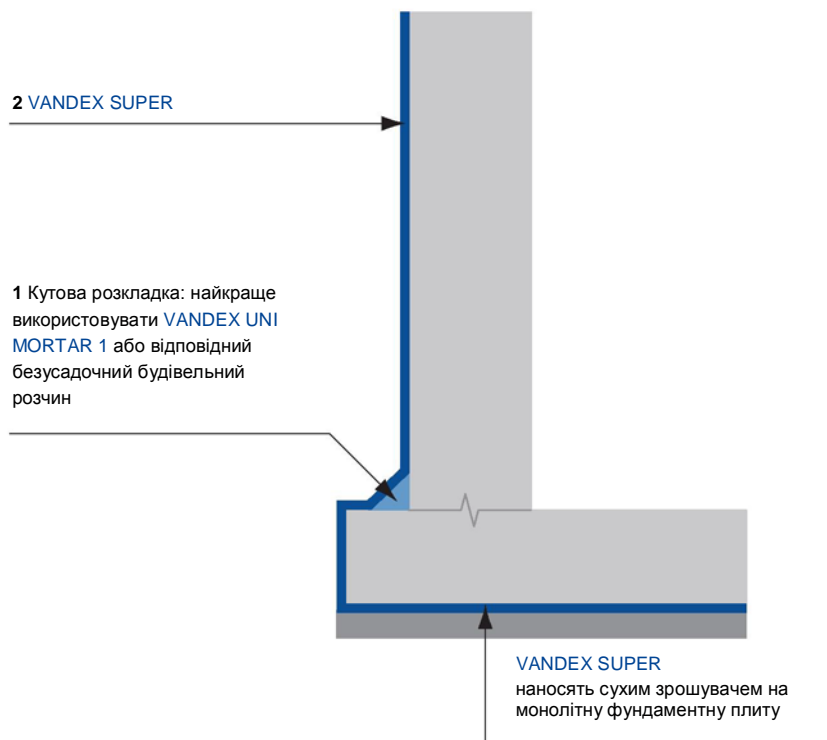

Інструкція по застосуванню

- 1 Зафіксуйте кутову розкладку відповідним розчином, найкраще VANDEX UNI MORTAR 1, на стики стіна/перекриття.
- 2 Нанесіть два шари VANDEX SUPER на вертикальні поверхні та на кутову розкладку.

Примітка:

- Міцність зчеплення з субстратом > 1.5 Н/мм²

За додатковими технічними деталями і нормами споживання зверніться до технічної специфікації або до технічного представника Vandex.

Інформація, що міститься у цьому документі, заснована на нашому багаторічному досвіді та наших знаннях. Ми не можемо, однак, дати ніяких гарантій, оскільки для успішного результату всі обставини в кожному окремому випадку повинні бути прийняті до уваги. Вказані величини є середніми, в деяких випадках може виникнути потреба їх збільшити.