


ТУНЕЛЬ - РЕКОНСТРУКЦІЯ

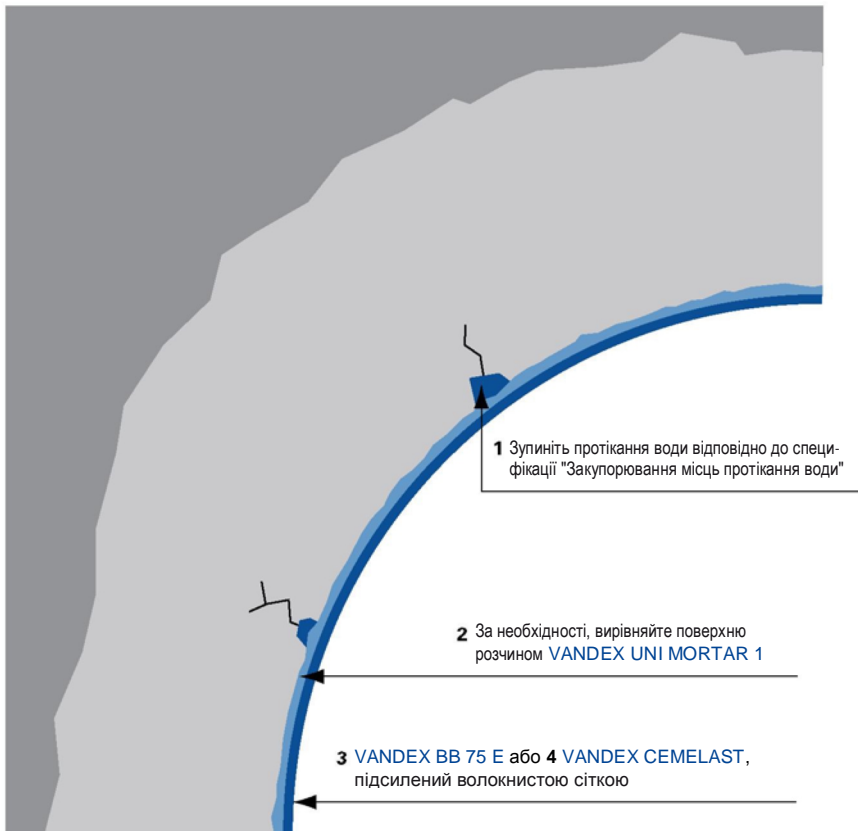

Інструкція із застосування

- 1 Зупиніть протікання води відповідно до специфікації "Закупорювання місць протікання води".
- 2 Нанесіть розчин **VANDEX UNI MORTAR 1** у якості відновлювальної обробки для вирівнювання та гідроізоляції.
- 3 Нанесіть, де необхідно, розчин **VANDEX BB 75 E**, підсилений волокнистою сіткою, у якості гідроізолятора для замазування тріщин на поверхні.

або

- 4 Нанесіть, де необхідно, розчин **VANDEX CEMELAST**, підсилений волокнистою сіткою, для забезпечення захисту бетону (бар'єр від карбонізації та хлоридний бар'єр).

Примітка:

- Міцність зчеплення з основою > 1,5 Н/мм²

Для отримання додаткової технічної інформації та норм використання зверніться до технічної специфікації або до технічного представника компанії "Vandex".

Інформація, що міститься у цьому документі, має в своїй основі наш багаторічний досвід та знання. Однак, ми не можемо давати ніяких гарантій, оскільки для отримання успішного результату у кожному окремому випадку мають враховуватися усі обставини. Зазначені величини є середніми значеннями, які, в деяких випадках, можуть бути більшими.