


## ЗАКРИТА ПІДПІРНА СПОРУДА ДЛЯ ПИТНОЇ ВОДИ – РЕКОНСТРУКЦІЯ

### Область застосування:

Реконструкція наземних та підземних резервуарів для питної води.

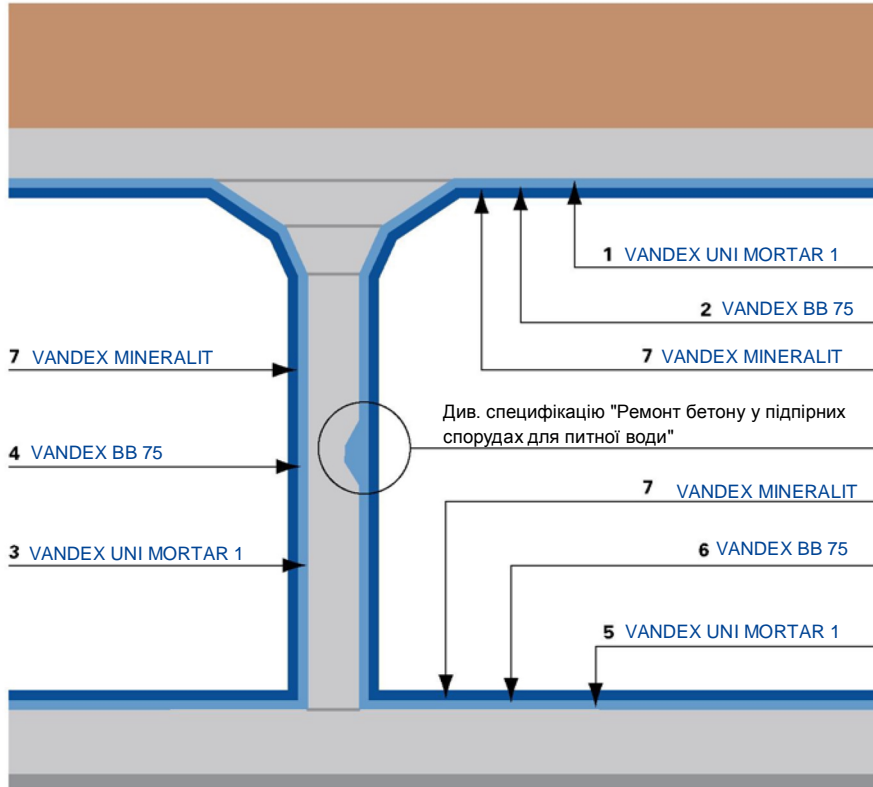

### Інструкція із застосування

#### Стеля:

1 Нанесіть один шар VANDEX UNI MORTAR 1 для вирівнювання поверхні, що підсилить міцність бетонного покриття.

2 Нанесіть два шари VANDEX BB 75, які будуть кінцевими захисними шарами.

#### Вертикальні поверхні:

3 Нанесіть один шар VANDEX UNI MORTAR 1 для вирівнювання поверхні, що підсилить міцність бетонного покриття.

4 Нанесіть два шари VANDEX BB 75, які будуть кінцевими захисними шарами.

#### Перекриття:

5 Нанесіть один шар VANDEX UNI MORTAR 1 для вирівнювання поверхні, що підсилить міцність бетонного покриття.

6 Для оздоблення і вирівнювання поверхні нанесіть два шари VANDEX BB 75.

7 Нанесіть VANDEX MINERALIT, 150 – 250 г/м<sup>2</sup>, який буде закріплювачем поверхні.

#### Альтернативний варіант:

• За необхідності кращого естетичного вигляду, замініть VANDEX BB 75 на VANDEX BB WHITE.

#### Примітка:

- Міцність зчеплення з основою > 1,5 Н/мм<sup>2</sup>

Для отримання додаткової технічної інформації та інформації щодо норм використання зверніться до технічної специфікації або до технічного представника компанії "Vandex".

Інформація, що міститься у цьому документі, має в своїй основі наш багаторічний досвід та знання. Однак, ми не можемо давати ніяких гарантій, оскільки для отримання успішного результату у кожному окремому випадку мають враховуватися усі обставини. Зазначені величини є середніми значеннями, які, в деяких випадках, можуть бути більшими.