


## УСУНЕННЯ ПРОТІКАННЯ ВОДИ

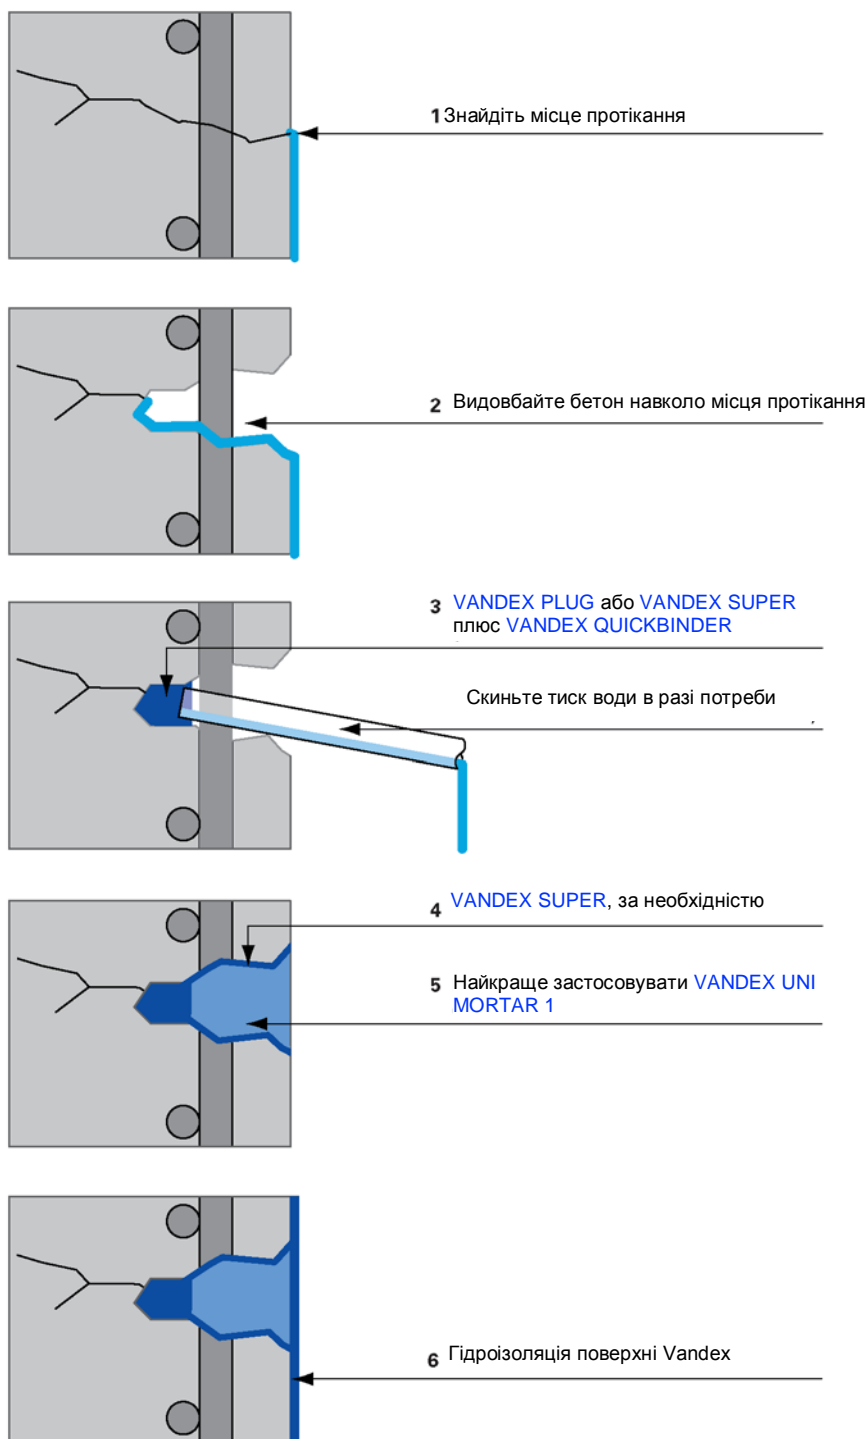

### Інструкція по застосуванню

- 1 Знайдіть місце протікання у бетоні.
- 2 Видовбайте у місці протікання бетону отвір конічної форми. Ретельно очистіть і промийте порожнину.
- 3 Утворіть пробку з **VANDEX PLUG** або **VANDEX SUPER**, змішаними з **VANDEX QUICK-BINDER** згідно з відповідним технічним паспортом. Вставте пробку в отвір і натискайте до тих пір, доки вона не буде встановлена.
- 4 **Додатково:** Покрийте відремонтовану порожнину розчином **VANDEX SUPER**.
- 5 Перед тим, як застосувати покриття **VANDEX SUPER**, заповніть решту порожнини безусадочним будівельним розчином або найкраще **VANDEX UNI MORTAR 1**.
- 6 Після заповнення порожнини розчином, застосуйте Vandex для гідроізоляції поверхні відповідно до специфікації Vandex.

### Примітки:

- Для значних протікань використовують метод закладення з дренажем відповідно до технічного паспорту (**VANDEX QUICKBINDER**)
- Міцність зчеплення з субстратом > 1.5 Н/мм<sup>2</sup>

За додатковими технічними деталями і нормами споживання зверніться до технічної специфікації або до технічного представника Vandex.

Інформація, що міститься у цьому документі, заснована на нашому багаторічному досвіді та наших знаннях. Ми не можемо, однак, дати ніяких гарантій, оскільки для успішного результату всі обставини в кожному окремому випадку повинні бути прийняті до уваги. Вказані величини є середніми, в деяких випадках може виникнути потреба їх збільшити.